

# Рулонные шторы TWIN


## 1. Порядок установки

1.1. Распаковать жалюзи, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут повредить изделие. Раскрутить цепочку управления.

1.2. Если изделие с боковой фиксацией, то перед установкой необходимо завязать узел с одного конца лески. Продеть конец лески с узлом в верхнее (или нижнее) прямоугольное отверстие кронштейна. После установки узел должен быть зажат между плоскостью кронштейна и рамой (платформой для скотча или накидным кронштейном). Прodelать эту операцию с другой леской.


**Примечание:** для установки лески в полностью закрытом состоянии под нижней планкой готового изделия необходимо предусмотреть минимум 2.5 см высоты для установки нижнего кронштейна.

## 2. Установка со сверлением.

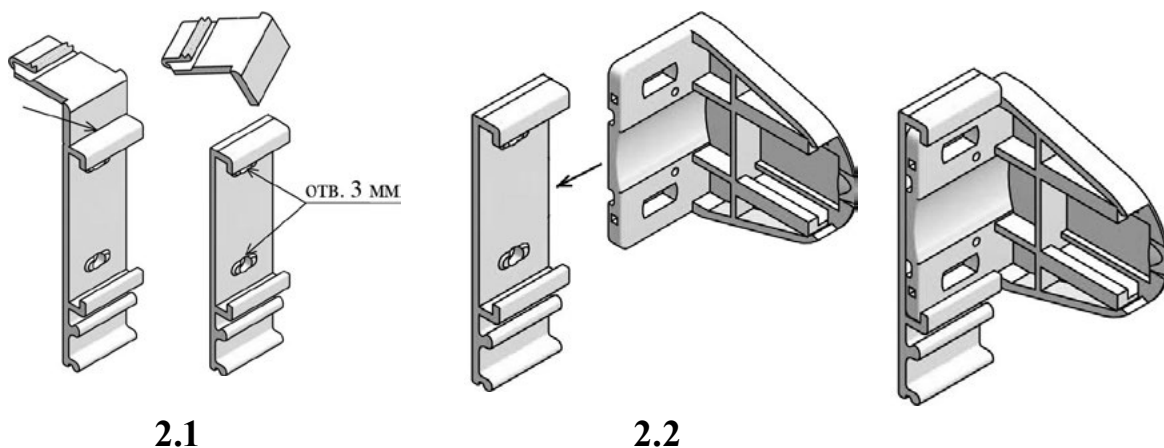

2.1. Отломать от накидных регулируемых кронштейнов верхнюю часть. Просверлить по два отверстия диаметром 3 мм на выступах каждого кронштейна.


2.2. Вставить кронштейны MINI в накидные кронштейны. Отверстия должны совпасть.

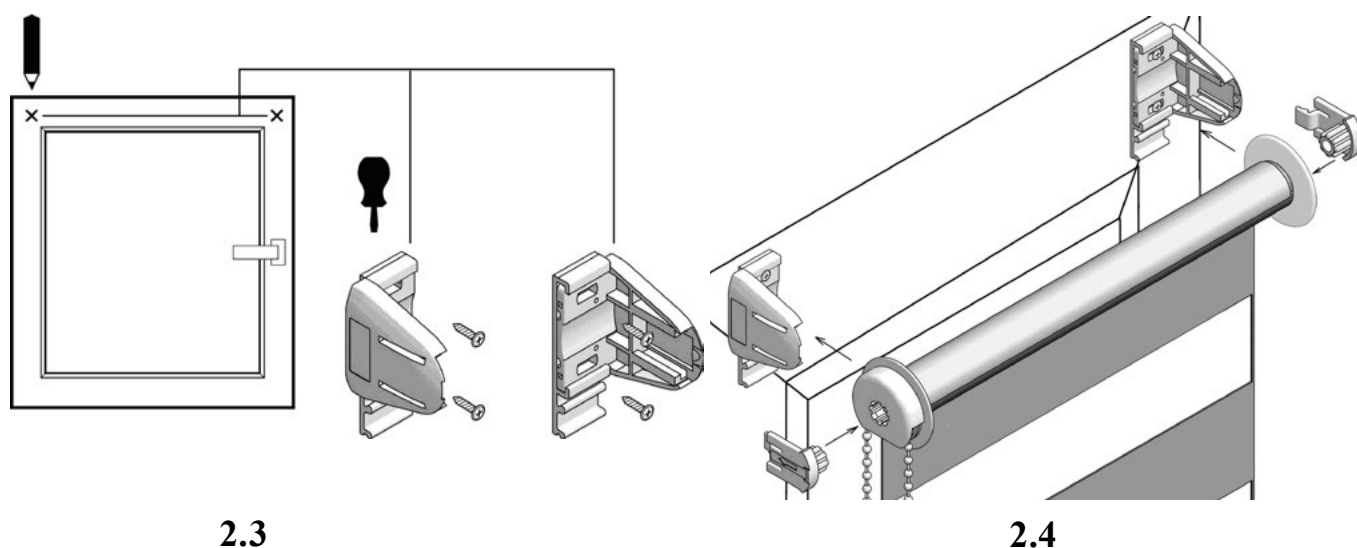


2.3. Разметить предполагаемые места крепления кронштейнов. Кронштейны должны быть установлены горизонтально. Прикрутить кронштейны шурупами так, чтобы выступы у кронштейнов накидных располагались внизу.

2.4. Установить вставки в механизм управления и в заглушку в трубе. Вставить изделие в кронштейны. Рулон ткани должен быть виден.

### 3. Установка на накладные кронштейны

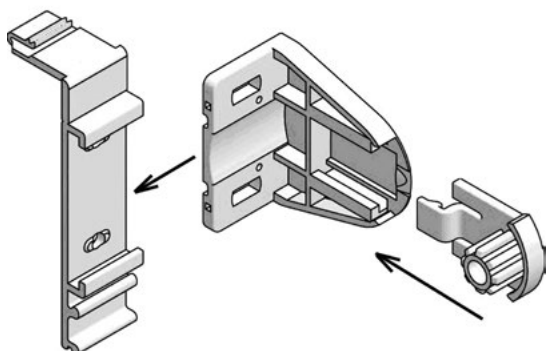


3.1, 3.2

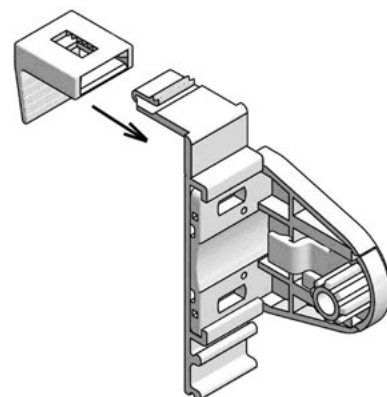


3.3

- 3.1. Установить вставки в кронштейны MINI до щелчка.
- 3.2. Вставить кронштейны MINI в накладные кронштейны.
- 3.3. Насадить защелки на накладные кронштейны.
- 3.4. Установить кронштейны в сборе на створку и немного сжать защелки.
- 3.5. Вставить изделие в кронштейны. Рулон ткани должен быть виден.
- 3.6. Выровнять изделие на створке и сильно сжать защелки.

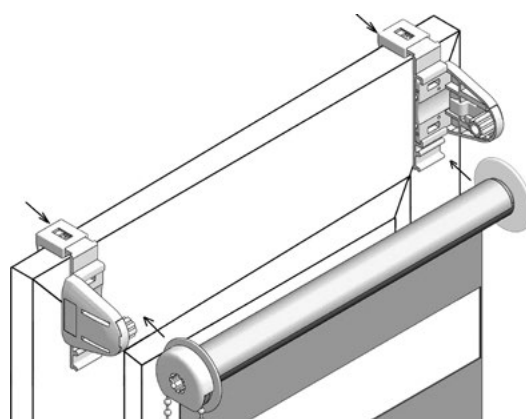

3.4, 3.5


### 4. Установка на скотч

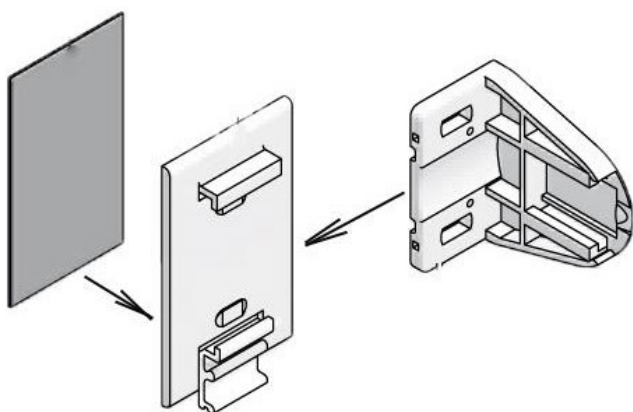

4.1, 4.2

- 4.1. Наклеить по одному куску скотча на обе платформы.
- 4.2. Вставить кронштейны MINI в платформы для скотча.
- 4.3. Разметить предполагаемые места крепления, обезжирить их и приклеить кронштейны с платформами. Кронштейны должны быть установлены горизонтально. Выступы у платформ для крепления дополнительного профиля должны располагаться внизу.

4.4. Установить вставки в механизм управления и в заглушку в трубе. Вставить изделие в кронштейны до щелчка. Рулон ткани должен быть виден.

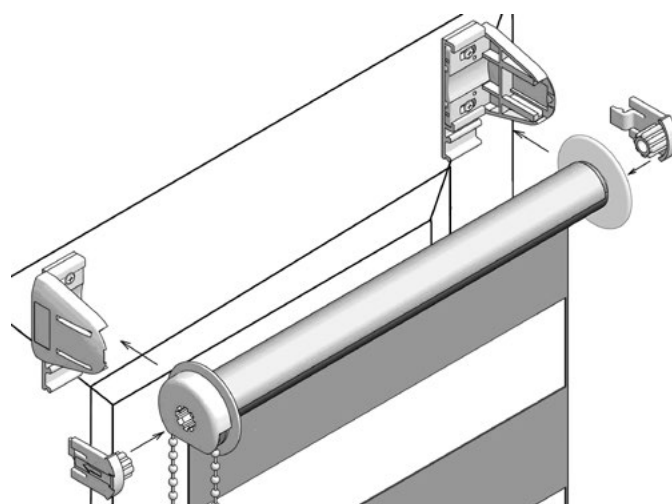


4.4


5. Вставить в дополнительный профиль заглушки с обеих сторон. Установить дополнительный профиль на выступы накладных кронштейнов.

6. Вставить в нижнюю трубку заглушки с обеих сторон.


7. Вставить нижнюю трубку в ткань.

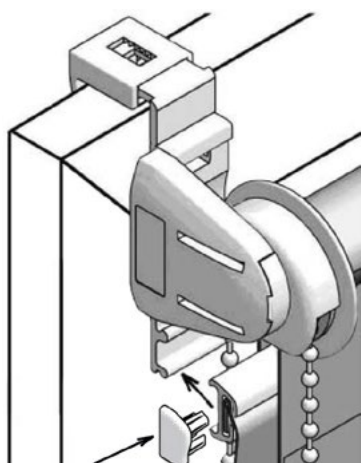

5.

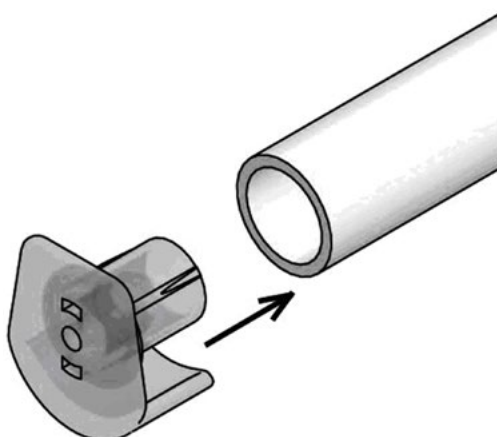

6.

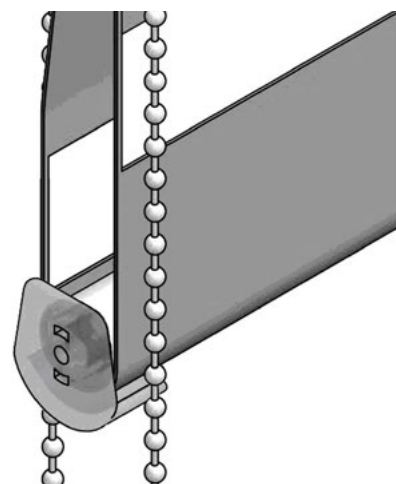

7.

8. Проверить работоспособность изделия путем опускания и поднятия полотна.

9. Установить ограничители цепи на верхнее и нижнее крайние положения.


## 5. Установка лески

5.1. Установить направляющие лески в заглушки нижней трубки 12 мм с обеих сторон.


5.2. Установить нижние кронштейны на раму окна. Возможны 2 варианта установки:

а) кронштейн устанавливается на открывающиеся створки без сверления (аналогично накладному кронштейну);


б) при установке на глухое окно со сверлением у кронштейна отламывается выступ, затем кронштейн прикручивается к раме одним шурупом.

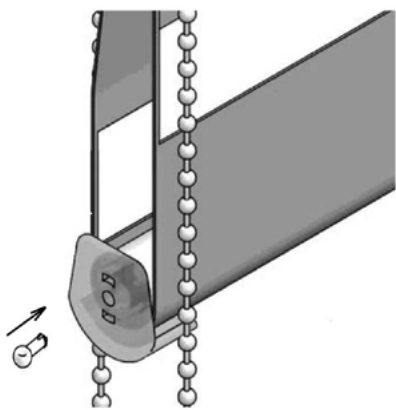

5.1

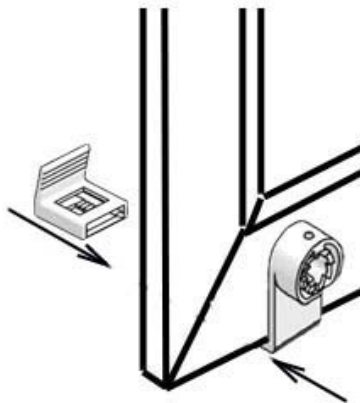


5.2 а)

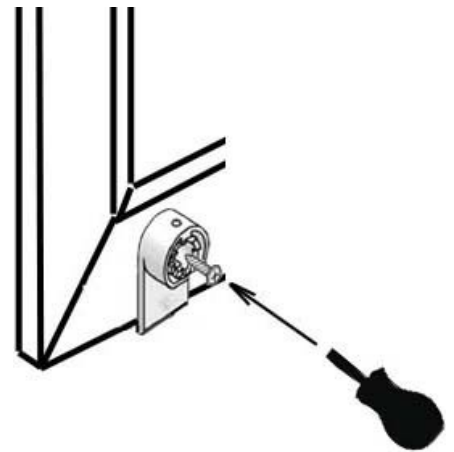


5.2 б)

5.3. Продеть леску через направляющие лески с двух сторон.

5.4. Продеть леску через отверстие в крышке кронштейна, леска должна выходить из крышки минимум на 3 см.

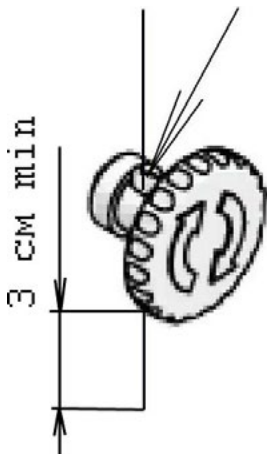

5.4

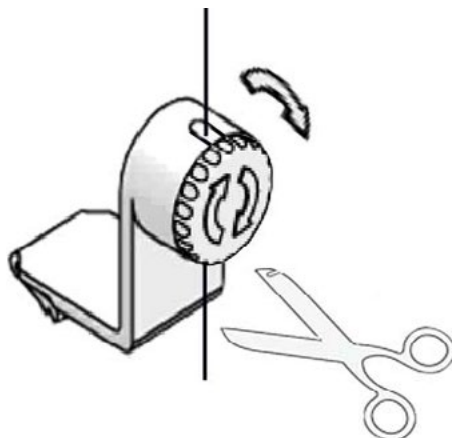

5.5

5.5. Вставить крышку в кронштейн, леска должна проходить через 2 паза в кронштейне. Крутить по часовой стрелке для натягивания лески. Остатки лески отрезать.

**Полотно ткани при поднятии/опускании не должно касаться окружающих предметов!**

### **Правила эксплуатации**

- Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления. Фиксация нижней трубки на любом уровне происходит автоматически.
- Изделие предназначено для установки внутри помещений на рамы окон с относительной влажностью воздуха не более 70% и с плюсовой температурой.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.
- Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.
- Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Не допускается эксплуатация изделия без ограничителей цепи.