

Рулонные шторы Стандарт

Порядок установки

1. Распаковать изделие, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут повредить изделие. Раскрутить цепь управления.
2. Разметить предполагаемые места крепления кронштейнов (Рис.1)

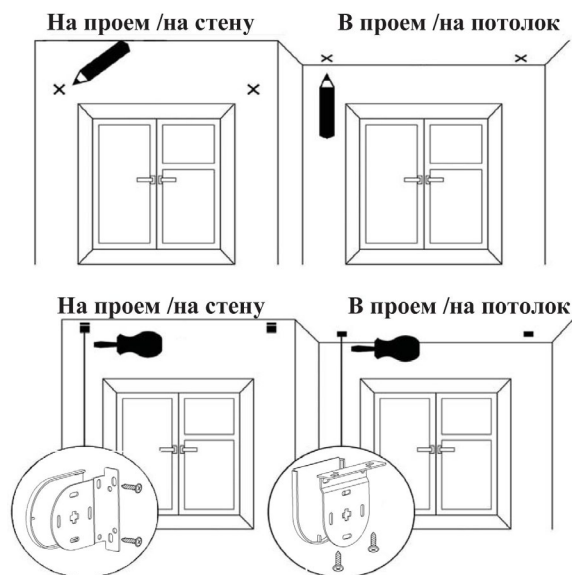


Рис.1. Разметка и установка кронштейнов

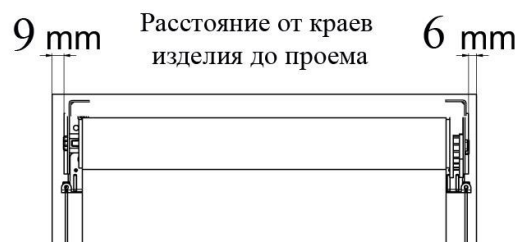


Рис.2. Зазор между изделием и проемом

3. Просверлить отверстия под кронштейны, при необходимости вставить дюбели*.



Рис.3. Установка изделия в кронштейны

Кронштейн с крестообразной прорезью должен располагаться с выбранной стороны управления.

4. Вставьте штору вначале в кронштейн с круглой прорезью, слегка надавите. Затем защелкните в кронштейн с крестообразной прорезью второй край шторы.
5. Проверить работоспособность изделия путем опускания и поднятия полотна. **Полотно ткани при поднятии/опускании не должно касаться окружающих предметов!**