
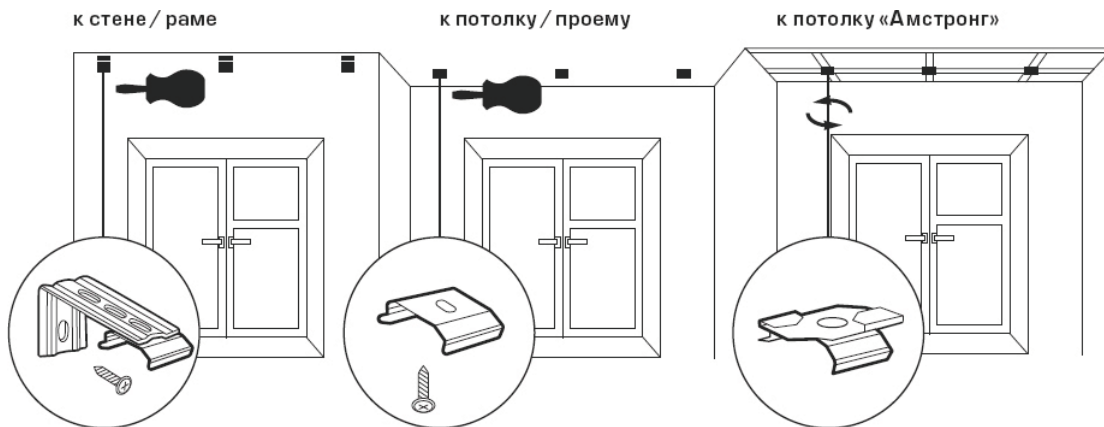


Вертикальные жалюзи

Порядок установки

1. Распаковать карниз (2), аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут поцарапать изделие. Раскрутить веревку и цепочку управления.

2. Разметить предполагаемые места крепления кронштейнов. Если крепление осуществляется к кирпичной или бетонной поверхности, то необходимо использовать дюбели*. При установке **в проем или на потолок** используются только потолочные кронштейны (3). При установке **на проем (на стену или на раму)** дополнительно применяются Г-образные стеновые кронштейны (4), к которым прикручиваются болтом с гайкой потолочные кронштейны. Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы в открытом состоянии ламели располагались на расстоянии не менее 2 см от отопительных приборов. При установке на подвесной потолок (типа Армстронг™) необходимы специальные кронштейны. В этом случае сверление не требуется, кронштейн одевается на перекрытие потолка поворотом. Далее см. п.5.

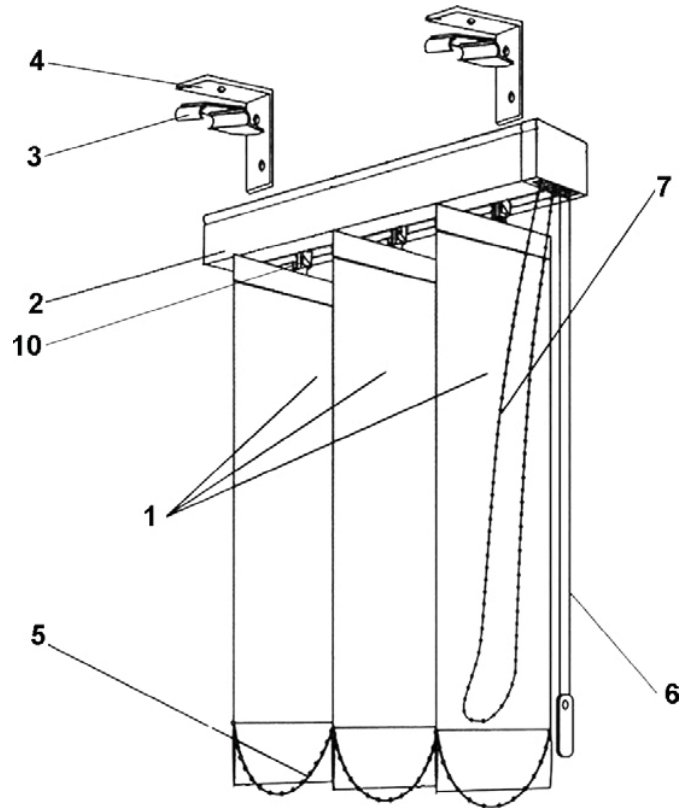


3. Просверлить соответствующие отверстия и при необходимости вставить дюбели*.

4. Прикрутить кронштейны саморезами*.

5. Удалить защитную пленку с карниза (в случае ее наличия). Вставить карниз в потолочные кронштейны до щелчка, учитывая расположение цепочки (7) и веревки управления (6).

6. Аккуратно распаковать комплект ламелей (1).

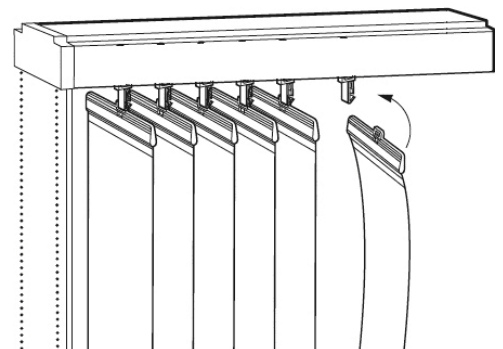

7. Вставить ламели в бегунки . Каждую ламель во время установки рекомендуется слегка потянуть вниз, чтобы убедиться, что она закреплена надежно.

8. Вложить нижние грузы ламелей , соединить их цепочкой (5).

* Дюбели и шурупы (саморезы) не входят в комплект поставки изделия.

Правила эксплуатации

- Поворот ламелей осуществляется цепочкой управления, движение ламелей – веревкой. Двигать ламели рекомендуется в открытом положении.
- Изделие предназначено для эксплуатации только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.
- Жалюзи должны эксплуатироваться в условиях, исключающих контакт ламелей с окружающими предметами интерьера и любое другое механическое воздействие на них.
- Не допускается резкий поворот и сдвиг ламелей.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.

Чистка изделия

- Тканевые ламели допускается чистить пылесосом. Допускается также бережная стирка отдельных типов тканей (уточнять при заказе). Для этого снять ламели с карниза, снять цепочку и вытащить грузики. Аккуратно свернуть все ламели в рулон и опустить в мыльную воду на некоторое время. Не тереть ламели щеткой. Прополоскать ламели, развесить на карнизе, вставить грузики и одеть цепочку. Дать изделию высохнуть.
- Карниз, пластиковые и алюминиевые ламели допускается протирать сначала влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе (кроме ламелей с рисунком!), а затем сухой для предотвращения образования разводов.

Запрещается мыть пластиковые ламели с использованием горячей воды.